Panasonic



ワイヤレスステーション 取扱説明書

品番 CF-VTWU01

WARRANCE TO THE SERVICE THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROP
CONCERNATOR CONCERNATION OF THE PROPERTY OF TH
PRODUCTION OF CONCRETE THE CARL SHALL SHAL
SECTION OF ANY AGE WHEN THE PROPERTY OF THE PR
TO A COMPANY OF THE PARTY OF TH
12-3-9-25 (TV 1888) 2-4-5 (TANKS HARDS HILL) 25-7-12-26-0-85
FIRST CONTRACTOR AND
PENNICHE STREET, PRINCIPLE STR
ADDERSON PROPERTY (SEE SALES) OF CHARGES
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
TO A SHARE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.
HORSE TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE P
SELECTION OF THE PROPERTY OF T
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY
10005-27 SEED BESTEEN AND CHRESTON TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE
\$4000 CENTRAL PROPERTY AND SECURE
MILLION SCHOOL STREET, SHE
THE REPORT OF THE PARTY OF THE
MARKET CONTRACTOR AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASS
上手に使って上手に節電

ご使用前に	o° :
安全上のご注意	. 2
使用上のお願い	. 6
梱包物の確認	. 7
各部の名称と働き	. 8
使いかた	
操作の流れ	. 9
設置のしかた	10
ワイヤレス通信モジュールの	
電源を入れる	13
親機を選択する	14
ワイヤレスステーション設定	15
困ったときに	
困ったときのQ&A	19

仕様 21 保証とアフターサービス 24

保証書別添付

このたびはワイヤレスステーションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと 保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(CF-A1Rに付属のワイヤレスステーションの場合、保証書はコンピューター本体と共通です。)

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想 定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害の みが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

҈≜

ぬれた手でACアダプター の抜き差しはしない





感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100/以外での使用はしない





たこ足配線等で定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

⚠警告

ACアダプターのほこり等 は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。

● プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。

長期間使用しないときは、プラグ を抜いてください。

ACアダプターを破損するよ うなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ショー ト・火災の原因になります。

● ACアダプターの修理は、販売店に ご相談ください。

ACアダプターは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や、発 熱による火災の原因になります。

● 傷んだACアダプター、ゆるんだコ ンセントは使用しないでくださ 61

異常が起きたらすぐにACア ダプターを抜く





を抜く



- ・本体が破損した 異臭がする
- 本体内に異物が入った
- ・煙が出ている 異常に熱い などの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因になります。
- 異常が起きたらすぐに電源を切っ てACアダプターを抜き、販売店 にご相談ください。

⚠警告

医用電気機器の近くに は設置しない 医用電気機器を近づけ ない



本機からの電波が医用 電気機器に影響を及ぼ すことがあり、誤動作 による事故の原因とな ります。

心臓ペースメーカーの 装着部位から22cm以上 離す



電波によりペースメー カーの作動に影響を与 える場合があります。

自動ドア、火災報知器 等の自動制御機器の近 くには設置しない



本機からの電波が自動 制御機器に影響を及ぼ すことがあり、誤動作 による事故の原因とな ります。

本機の上に重いものを置かない



禁止

バランスが崩れて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。

炎天下の車中に長時間放 置しない



禁止

高温により、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化したりすることがあります。このような状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながることがあります。

必ず指定のACアダプター を使用する



指定以外のACアダプターを使用すると、 火災の原因になることがあります。

本機は、日本国内の一般電話回線で使用する



会社、事務所(事務(事務(第一年) 等の内交公側 がデジシーで、 はでで があると があると があります。 とがあります。

使用上のお願い

ワイヤレスステーションを使用可能なコンピューター

パナソニックパーソナルコンピューター:

CF-A1シリーズ(ワイヤレス通信モジュール内蔵モデル)

| 設置場所について

次のような場所には置かないでください。故障の原因になることがあります。

直射日光のあたる場所・冷暖房機の近く

湿気やほこりの多い場所

不安定な場所・振動の多い場所

登録操作について

ワイヤレスステーション (親機) とコンピューター (子機)をセットで使用する ためには登録設定が必要です。この設定を行わないとコンピューターが子機とし て動作しません。

コンピューターに付属のワイヤレスステーションの場合は、すでに「内線番号 1」で登録済みです。登録を依頼する必要はありません。

(付属のワイヤレスステーションをコンピューターから見た場合、「自営1」として認識されます。)

登録および解除の設定は、お客様ご自身で行うことはできません。必ず、お買い 上げの販売店にご依頼ください。

お知らせ

- ・1つのワイヤレスステーションに登録できるコンピューターの数は、最大4台(内線番号1~4)です。また、1つのコンピューターを最大3台(自営1~3)のワイヤレスステーションに登録しておくことができます。
- ・販売店に登録を依頼されたときは、「自営1」「自営2」「自営3」のいずれに登録されたかを必ずご確認ください。その情報は、通信の際に親機の選択を行うときに必要になります。

「通信アプリケーションが正常終了できなかったとき

通信アプリケーションが正常に終了できなかったときは、ワイヤレスステーションの状態表示ランプ「OFF HOOK」が消灯しているか確認してください。消灯していない場合は、ワイヤレスステーションの電源スイッチをいったん切ってから、入れ直してください。(「OFF HOOK」が点灯したままでは、電話料金がかかります。)

梱包物の確認

下記のものがそろっているかお確かめください。万一、足りない場合、または購入したものと異なる場合は、お買い上げになった販売店にお確かめください。

ワイヤレスステーション 1個	AC アダプター 1 個	モジュラーケーブル 1本
品番: CF-VTWU01	品番:CF-AA0908	・コンピューターに付属 のワイヤレスステー ションの場合、モジュ ラーケーブルはコン ピューター側に付属さ れています。
壁かけ用ビス 2個	取扱説明書(本書) 1冊	保証書1部
		・コンピューターに付属 のワイヤレスステー ションの場合、保証書 はコンピューター本体 と共通です。

各部の名称と働き

電源スイッチ

ワイヤレスス

テーションの電

源の入/切を切り

換えます。

状態表示ランプ

POWER 電源入時:緑色に点灯

SPEED 通信時の速度に応じて点灯

64 K:緑色

32 K: オレンジ色

送信中:緑色に点灯 SEND 受信中:緑色に点灯 RECEIVE OFF HOOK 回線接続時:緑色に点灯

内部にはアンテナが あります。

シリアルコネクター

コンピューターや ターミナルアダプ ターなどをつなぎま す。

PC/TA切り換えスイッチ

シリアルコネクターにコ ンピューターをつなぐと きはこのスイッチを 「PC」に切り換えま

, ターミナルアダプターを つなぐときは「TA」に切 り換えます。

LINE端子

モジュラーケーブルを使っ て、電話コンセントとワイ ヤレスステーションをつな ぐときに使用します。

TEL端子

モジュラーケーブルを使っ て、電話とワイヤレスステー ションをつなぐときに使用し ます。

ボタン

ワイヤレスステーションにコンピュー クーを登録したり、また、登録を解除 したりするためのボタンです。

お願い

登録・解除の操作は、お買い上げの販 売店にご依頼ください

電源端子 ◇ € ◆



付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

操作の流れ

通信機器を準備する

本書

ワイヤレスステーションを電話コンセントに接続しておけば、コン ピューター本体はコードレス状態で使用できます。ワイヤレスステー ション(以降、本機)を使用するためには次のような準備が必要です。

通信の設定をする

取扱説明書『活用編』

通信を行うためには、使用する電話回線の種類・通信機器の種類・接続先などを設定する必要があります。

また、通信を行うのがはじめての場合、いずれかのプロバイダーに加入し、通信の設定を行う必要があります。

詳しくは、コンピューター本体の取扱説明書『活用編』をご覧ください。

通信を開始する

取扱説明書『活用編』

インターネットの接続、電子メールの送受信など通信のしかたにつ いては、コンピューター本体の取扱説明書『活用編』をご覧くださ い。

本書では、本機のシリアルポートを使って通信する場合の設定や留 意点などについてのみ説明しています。 16ページ

お知らせ)

ATコマンド、レジスター、応答コードなどについて

・本機のATコマンド、レジスター、応答コード、通信モードなどについての説明は、 コンピューター本体のオンラインマニュアル「ワイヤレスステーションモデムコマンド一覧」に記載されています。

オンラインマニュアルの見かたについては、コンピューター本体の取扱説明書『活用編』をご覧ください。


設置のしかた

<コンピューターの設置>

- 1 コンピューター本体を、自分が使う場所に設置する。
- 2 電源を入れ、アンテナを立てる。



<本機の設置>

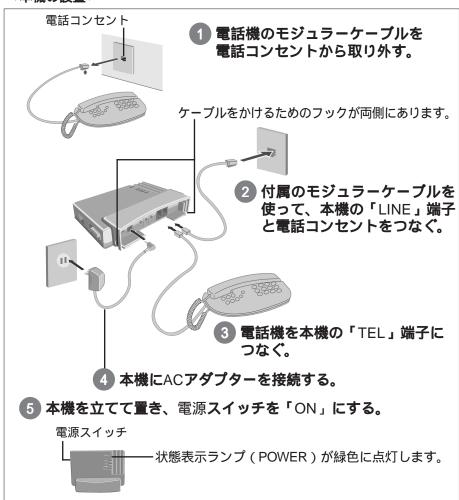

良好な通信を行うために ―

使用環境により、正常に通信できない場合があります。コンピューターと本機 は下記の点に注意して設置してください。

- ・コンピューターと本機は、見通し距離約100 m以内に設置してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては狭くなります。
- ・本機やコンピューターは、他の機器(電気製品・AV機器・OA機器・デジタルコードレス電話機またはFAXの親機や子機など)から2m以上離して設置してください。

特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離してください。近づけていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に通信できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります。)

- ・本機は必ず、立ててご使用ください。立てて使用しないと、内部のアンテナが正しく働きません。また、アンテナ部分をできるだけコンピューターのある方向に向けて設置してください。
- ・コンピューターのアンテナの近くに、ACアダプターや他の機器の電源コードを近づけないでください。
- ・近くでは、ワイヤレスステーション(デジタルコードレス電話機またはFAX の親機と子機、ホームアンテナなども含む)を同時に4台以上使用しないでください。
- ・放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、本機の設置場所を 変えてみてください。周囲の電波が強すぎるときは、正常に通信できないこ とがあります。

お願い

- ・電源スイッチを「ON」にしたときに、状態表示ランプ(POWER)が赤色に点滅した場合は、電源スイッチを切ってから入れ直してください。
 - 2、3度入れ直しても直らないときは、「ご相談窓口」にご相談ください。
- ・コンピューターのアンテナを立てた状態で無理な力をかけないでください。コン ピューターを持ち運ぶ際には、必ずアンテナは倒しておいてください。
- ・ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約1.4Wの電力が消費されます。 必要のないときは、コンセントから抜いておいてください。

設置のしかた

お知らせ

- ・NTT仕様の加入電話回線でご使用ください。(次ページ)
- ・電話回線のコネクターの形状によっては工事が必要な場合があります。

(次ページ)

- ・コンピューターやワイヤレスステーションの電源の入 / 切に関係なく、電話をかけたり受けたりすることができます。また、留守番電話などの機能も働きます。ただし、通信中は電話は使用できません。
- ・1台のワイヤレスステーションに複数のコンピューターを登録している場合、1台のコンピューターが通信中のときはそれ以外のコンピューターからは通信できませか。
- FAX機能は「まいと~く FAX V3 Lite」のFAX送信機能のみサポートしています。

<本機から出る通信音を調節するには>

コンピューター側で以下の操作を行ってください。

「マイコンピュータ」の[ダイヤルアップネットワーク]をダブルクリックする。 使用するダイヤルアップのアイコンを右ボタンでクリックする。

[プロパティ] [設定]をクリックし、「音量」を調節する。

また、アプリケーションソフトによっては音量調整機能を持つものもあります。 詳しくは、各アプリケーションソフトの説明書をご覧ください。

<実効速度を改善するには>

K56flexモードとV.90モードをサポートしているプロバイダーをご利用の場合、V.90モードで接続すると実効速度が改善します。V.90モードで接続するには、以下の設定を行ってください。

「コントロールパネル」の[モデム]をダブルクリックする。

「ワイヤレスステーションモデム」を選んで[プロパティ]をクリックする。

[接続] [詳細]をクリックする。

「追加設定」に「ats109=2」と入力して[OK]をクリックする。

[OK]をクリックし、[閉じる]をクリックする。

使用する電話回線について

本機は、日本国内の一般電話回線で使用してください。

- ・会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。
- (5ページ「安全上のご注意」の警告表示)
- ・以下の特性が異なる回線に接続すると、本機が故障する恐れがあります。

NTTのピンク電話の回線

ホームテレホン(接続ボックス)

玄関ドアホン等

日本国外の回線

電話回線のコネクターの種類

電話回線のコネクターの種類は、モジュラージャック、ローゼット、3端子(または4端子)ジャックなどがあります。電話回線とのつなぎ方は、端子の種類によって異なります。モジュラージャックの場合、付属のモジュラーケーブルをそのままつなぎます。(10ページ)

ローゼットの場合



最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してください。

資格のない方が工事をすることは認められていません。

3端子(または4端子)ジャックの場合



以下の2とおりの方法があります。

・最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を 依頼してください。

資格のない方が工事をすることは認められていません。



・一方がモジュラープラグで、他方が3端子(または4端子)プラグのケーブル(市販品)を用意し、以下のようにつなぎます。



本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

ワイヤレス通信モジュールの電源を入れる

本機とコンピューターの設置が終わったら、下記手順に従って、コンピューター に内蔵のワイヤレス通信モジュールの電源を「ON」にします。

1 タスクバーの電波状況モニターのアイコンをダブルクリック

「電波状況モニター」画面が開きます。



2 クリック



「ワイヤレス通信モジュール電源」を「ON」にすると電波の 状況が表示されます。

(数値は目安です。)

ここをクリックすると、ON/OFFの ボタンとバージョン情報ボタンが表 示されなくなります。

(もう一度、クリックすると元に戻 ります。)



お知らせ)

・電波状況モニターのアイコン 電波の状況に応じて、次のいずれかのアイコンがタスクバーに表示されます。

图 深 谓 宵 宵 宵

・通信中、「電波状況モニター」画面を開いておくと、電波の状況を随時確認できます。できるだけ、電波状況モニターの電波が真ん中の目盛り以上の状態、またはタスクバーのアイコンが **1** または **2** の状態でご使用ください。

親機を選択する

1つのコンピューターを3つの親機(本機以外のワイヤレスステーションまたはその他の親機など)に、同時に登録しておくことができます。1つのコンピューターをご家庭や勤務先など、異なる場所で利用したいときに便利です。

複数の親機に登録している場合は、どの親機を使用して通信を行うかを選択する必要があります。

お知らせ

コンピューターに付属のワイヤレスステーションの場合は、工場出荷状態では「自営1」(=本機)が選択されています。両者間で通信するときには、下記の選択操作をする必要はありません。


親機の選択のしかた

コンピューターと親機を設置し、ワイヤレス通信モジュールの電源を入れた 後、必要に応じて親機の選択を行ってください。

お願い

「親機選択」を起動するときは、他の通信プログラムは終了してください。また、ワイヤレス通信モジュールの電源を入れておいてください。他の通信プログラムが起動している場合やワイヤレス通信モジュールの電源がオフの場合には「親機選択」は起動できません。

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [親機選択]を クリック

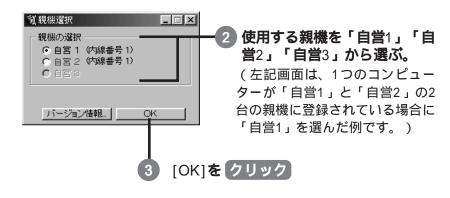

ワイヤレスステーション設定

「ワイヤレスステーション設定」を使うと、通信可能な状態のワイヤレスステーションに対して、次の確認および設定を行うことができます。

- ・登録情報の確認 次ページ
- ・シリアル設定 次ページ


ワイヤレスステーション設定の起動と終了

何ワイヤレスステーシン検定 同国区

お願い)

「ワイヤレスステーション設定」を起動するときは、他の通信プログラムは終了してください。また、ワイヤレス通信モジュールの電源を入れておいてください。他の通信プログラムが起動している場合やワイヤレス通信モジュールの電源がオフの場合には「ワイヤレスステーション設定」は起動できません。

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ワイヤレスステーション設定]を クリック

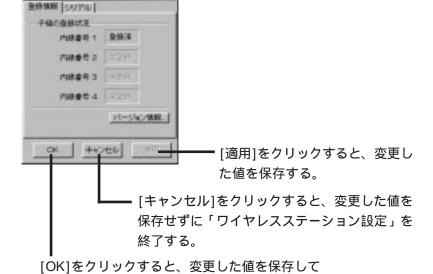

「ワイヤレスステーション設定」を終了する。

登録情報の確認

ワイヤレスステーションに登録されているコンピューターの情報を確認することができます。

1 [ワイヤレスステーション設定]を起動する。(16ページ)



- 2 [登録情報]を クリック

お知らせ

コンピューターに付属のワイヤレスステーションの場合は、そのコンピューターが「自営1」の「内線番号1」に登録されています。

シリアルの設定

本機のシリアルコネクターに他のコンピューターやターミナルアダプターを接続して通信を行う場合に、通信速度・データビット・パリティなどを設定します。

まず、下記の(A)あるいは(B)の方法でシリアルの設定を行って、 それでもうまく通信できない場合に「ワイヤレスステーション設定」の「シリアル」設定を行ってください。

(A)アプリケーション側でシリアルの設定がある場合:

アプリケーション側のシリアルの設定を使ってください。

(B)アプリケーション側でシリアルの設定がない場合:

[コントロールパネル]の[システム]をダブルクリックする。 [デバイスマネージャ]の[ポート(COM/LPT)]をダブルクリックし、[ワイヤレスステーションシリアルポート(COM6)]をクリックする。 [プロパティ] [ポートの設定]をクリックして、設定を行う。

ワイヤレスステーション設定

以下に「ワイヤレスステーション設定」の「シリアル」の設定のしかたについて 説明します。

1 [ワイヤレスステーション設定]を起動する。(16ページ)



4 [OK]を クリック


変更した値を保存して「ワイヤレスステーション設定」画面 を閉じます。

5 本機の電源スイッチをいったんOFFにしてから、再度ONにする。

ケーブルの種類

<他のコンピューターを接続する場合>

下記の結線を持つ、インターリンクケーブル (ケーブル接続用)を使用してください。

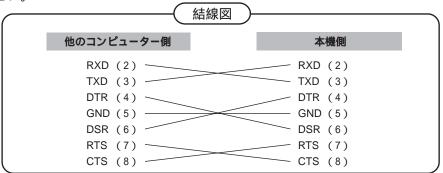

<ターミナルアダプターを接続する場合>

ターミナルアダプターに付属のケーブルを使用してください。

お知らせ

- ・本機のシリアルコネクターを使って通信を行う場合、使用するポートとして「ワイヤレスステーションシリアルポート(COM6)」を選んでください。 また、通信アプリケーションにフロー制御の項目がある場合は、「ハードウェア(RTS/CTS)」を選んでください。
- ・ワイヤレスステーションモデムとワイヤレスステーションシリアルポートは、 同時には使用できません。

<他のコンピューターを接続する場合>

- ・「PC/TAの切り換えスイッチ」を「PC」に切り換えて、本機の電源を入れ直してください。
- ・通信には、[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ケーブル接続]をご使用ください。(ケーブル接続は、「アプリケーションの追加と削除」を使ってインストールする必要があります。)

詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

<ターミナルアダプターを接続する場合>

- ・「PC/TAの切り換えスイッチ」を「TA」に切り換えて、本機の電源を入れ直してください。
- ・ターミナルアダプターの説明書をご覧のうえ、ターミナルアダプター用のドライバーをコンピューターにインストールしてください。また、インストール時、ポートの設定では「ワイヤレスステーションシリアルポート(COM6)」を選んでください。

<モデムポートやシリアルポートを変更したい場合>

工場出荷時には、モデムポートはCOM5、シリアルポートはCOM6に設定されています。この値を変更したい場合、下記の手順にしたがって操作してください。 (ただし、CF-A1Rモデルをご使用の場合、ポートの変更はできません。)

「コントロールパネル」の[システム]をダブルクリックする。

[デバイスマネージャ]をクリックする。

「ポート(COM/LPT)」の横の⊞をクリックし、「ワイヤレスステーションモデムポート」または「ワイヤレスステーションシリアルポート」を選ぶ。

[プロパティ]をクリックし、[ポート設定] [詳細設定]をクリックする。 ポート番号を変更し、[OK]をクリックする。

コンピューターを再起動するかどうかの確認画面が表示されるので、[OK]をクリックし、コンピューターを再起動する。

使用するアプリケーション側でもポートを設定し直す。

・ターミナルアダプターを使用している場合は、「コントロールパネル」の 「モデム」で、ターミナルアダプターのポート設定も変更してください。

困ったときのQ&A

本機が思ったとおりに動かないなどおかしいな?と思ったら、このページを読んでください。また、ソフトウェアによる原因も考えられますので、Windowsやアプリケーションソフトなど各ソフトウェアのマニュアルも参照してください。どうしても原因がわからないときは、お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

こんなときは	ここをお調べください
電源スイッチを オンにすると、 状態表示ランプ が赤色点滅する	いったん電源スイッチをオフにした後、再度電源を入れ 直してみてください。2、3度入れ直しても直らないとき は、「ご相談窓口」にご相談ください。
通信できない	確認1 本機の電源が入っていますか?(10ページ) 状態表示ランプ(POWER)が緑色に点灯していますか?(上記「赤色点滅する」) ワイヤレス通信モジュールの電源が入っていますか? (14ページ) 確認2 「SPEED」ランプは点灯していますか? 「SPEED」ランプが点灯する場合は、本機とコンピューターの通信は正しく動作しています。電話回線の設定や接続が正しくないことが考えられます。次ページ確認3へ進んでください。 (その際、「SPEED」ランプが点灯し続けることがありますが、5分ほど経てば消灯します。また、「OFFHOOK」ランプが消灯している限り電話料金はかかりませんので、ご安心ください。) 電波の状態は良好ですか? 電波状況モニターの表示が「圏外」になっている場合や目盛りが真ん中以下の場合は、設置場所が適切でないことが考えられます。(11,14ページ) 複数の親機に登録している場合、正しく親機の選択を行いましたか?(15ページ)

こんなときは	ここをお調べください
通信できない	確認3 本機のLINE端子と電話コンセントが正しく接続されていますか?(10ページ) 電話回線の種類と通信環境の設定を正しく行いましたか?(コンピューター本体取扱説明書『活用編』) アプリケーションにフロー制御の設定がある場合は、「ハードウェア(RTS/CTS)」を選んでください。アプリケーションソフトによる原因も考えられます。アプリケーションソフトの説明書もご覧ください。 マターミナルアダプターを接続している場合> 接続ケーブルは正しくつながっているか確認してください。ドライバーを正しくインストールしましたか?(18ページ) 確認4 設定を誤った状態で通信しようとした場合、その後、約10秒間は正常に通信できない場合があります。正しく設定し直した後、しばらく待ってから操作してください。一度、本機の電源を入れ直してみてください
「親機選択」プログラムが起動 できない	他の通信プログラムは終了していますか? また、ワイヤレス通信モジュールの電源は入っています か?(14、15ページ)
「 ワイヤレスス テーション設定」 プログラムが起動 できない	他の通信プログラムは終了していますか? また、ワイヤレス通信モジュールの電源は入っていますか?(14、16ページ)
「ワイヤレス通信 モジュール」の 電源を「OFF」 にできない	「親機選択」や「ワイヤレスステーション設定」の画面を開いているときには、「ワイヤレス通信モジュール」の電源を「OFF」にできません。 画面を閉じてから、操作してください。
「ワイヤレス通信 モジュール」の 電源を「ON」に できない	ワイヤレス通信モジュールの故障ということが考えられます。お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

仕樣

機種名		CF-VTWU01					
インター	LINE (モデム)端子	ワイヤレスステーション本体に内蔵					
フェース		データ:56 kbps(V.90 & K56flex 両対応)					
		FAX: 14.4 kbps					
		モジュラージャック RJ-11					
	TEL端子	モジュラージャック RJ-11					
	コンピューターとの	PIAFS 64 K (自営標準 第3版)					
	ワイヤレス通信機能						
	シリアルコネクター	RS232C D-sub9ピン (PC/TA切り換え可能)					
電源	入力	DC 9 V					
		(ACアダプター:入力AC100 V,50 Hz/60 Hz)					
	消費電力*1	通信時 約 7.0 W					
外形寸法(幅×奥行×高さ)		約 162 mm × 34 mm × 124 mm					
質量 約 300 g		約 300 g					
使用環境条件		温度:5~35					
		湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと)					

^{*1} 未通信、電源入時の消費電力は約5.5 Wです。また、電源切時でも約1.4 Wの電力を 消費しています。

- ・本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることが あります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用 されることをお薦めします。
- ・漏洩電流について、この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「**修理ご相談窓口」**へ!
- ・その他のお問い合わせは、「**テクニカルサポートセンター」**へ! (詳細は、25~27ページをご覧ください。)

保証書 (別添付:コンピューターに付属のワイヤレスステーションの場合は、コンピューター本体と共通)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

『困ったときのQ&A』に従ってご確認のあと、直らないときは、まずAC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

(修理を依頼されるときは、セットでお使いのコンピューターもご持参ください。)

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、本ワイヤレスステーションの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の | 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

- FPANAPC*1アクセスについてのご相談は、「Let's note Station」へ!
 *1パソコン通信NIFTY SERVEのユーザーフォーラムでユーザーどうしによる情報交換などが行われています。
- ・Let's note**のホームページ***2では製品紹介、FAQなど情報掲載やご購入ユーザー様のご愛用者登録を行っております。
 - *²CF-A1シリーズに登録されている[お気に入り] [パナソニックお勧めの サイト] [パナソニックPCのホームページ]

パナソニックパソコン

テクニカルサポートセンター

0120-873029

フリーダイヤル(料金無料)365日/受付9時~20時

ご来店技術相談家口

<u>Let's note Station</u>

東京都千代田區港本町7丁目2番4号 (東京建物港本町ビル3種)

TEL 03-5821-3150

受付日および時間 月曜日~金曜日(祝・乗日を除く) 10時~12時 12時45分~17時

保証とアフターサービス

談 ナショナル / パナソニック 修 相

修理のご相談は

ナビダイヤル (全国共通番号)

1 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区 の修理ご相談窓口につながります。

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接 おかけください。(ナビダイヤルはご利用頂けません)

<u>ئاد</u> 海 道 地区

札,幌 札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 **5** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目

左1号 **73** (0166)31-6151 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

8 (0155)33-8477

盛岡市羽場13地割

25 (019)639-5120

函館 函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内)

8 (0138)48-6631

北 地 区

30-3

青森市大字八ッ役 青森 字矢作1-37

25 (0177)39-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 **25** (018)826-1600

岩手

仙台市泉区市名坂 宮城 字清水端59-2 **3** (022)375-2512 山形 山形市流通センター 3丁目12-2

25 (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 福島

字南/内65 **5** (0243)34-1301

都 巻 地 区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20

25 (028)689-2551

群馬 高崎市萩原町沖中 205-18

25 (027)352-1109

水戸 水戸市柳河町309-2 **8** (029)225-0249

つくば つくば市花畑2丁目 8-1

8 (0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (048)729-2102

千葉 千葉市中央区 星久喜町172 **25** (043)208-6034

東京 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 **8** (03)5450-7431 山梨 甲府市下飯田2丁目

3 (0552)22-5171 神奈川 横浜市港南区日野

5丁目3-16 **25** (045)840-3155

新潟 新潟市東明1丁目 8-14

25 (025)286-7725

中 部 X 地

石川 石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 **8** (076)294-2683

富山 富山市寺島1298 **5** (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目

112 **8** (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀 7600-7 **25** (0263)58-0073

静岡 静岡市西島765 **25** (054)287-9000 名古屋 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10 **8** (052)819-0225 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **25** (0564)55-5719


岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **3** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷 1920-3 **8** (059)255-1380

		_	M6 14 —			
	迁	Ī	畿 地 区			
滋賀	守山市勝部町6丁目 2-1	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7	和歌山	和歌山市中島499-1	
京都	☎ (077)582-5021 京都市南区上鳥羽	奈良	☎ (06)6359-6225 大和郡山市椎木町	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6	
	石橋町20-1 ☎ (075)672-9636		404-2 25 (0743)59-2770		द्य (078)272-6645	
	4	1	国 地区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20	
米子	米子市米原4丁目 2-33	浜田	浜田市下府町 327-93	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司	
+//.>-	1 (0859)34-2129	1571.1·	☎ (0855)22-6629		字鋳銭司団地北 447-23	
松江	松江市西津田2丁目 10-19	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807		a (0839)86-4050	
	1 (0852)23-1128		1 (086)292-1162			
	Г	п _	国 地 区			
香川	■ 2 高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島	愛媛	松山市土居田町	
百川	图 (087)868-9477	同재	331-1		750-2	
徳島	徳島県板野郡北島町		1 (0888)66-3142		1 (089)971-2144	
	鯛浜字かや108 ☎ (0886)98-1125					
				1		
	t	լ ։	<u>州 地 区</u>			
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市萩原4丁目 8-35	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125	
/ - ##	雷 (092)593-9036	⇔ ≠	☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎	
佐賀	本庄896-2	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2		1丁目5-33	
	1 (0952)26-9151		T (0985)85-6530	大島	名瀬市矢之脇町10-5	
長崎	長崎市東町1949-1 四 (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067		25 (0997)53-5101	
沖 縄 地 区						
沖縄	浦添市城間4丁目23-1	1	1 (098)877-1207			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

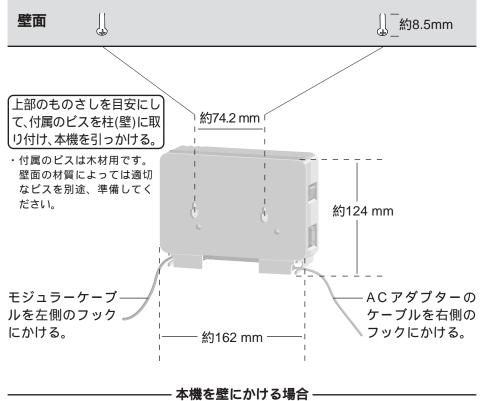

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

愛情点検

長年ご使用のコンピューターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 異常な音やにおいがする
- 水や異物が入った

このような症状の時は故障や事 故防止のため、電源を切り、 ACアダプターを抜いて、必ず 販売店に点検をご依頼くださ 61

便利メモ	お買い上げ日		年	Ē	月	日	品番	CF-VTW	/U01	
おぼえのため								お客様ご相談	淡窓口	
記入されると	販売店名									
便利です。										
		8 ()	-			25 ()	-	

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

FJ0899-1109

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1999

DFQM5304YA

